


駐車装置利用時のご注意

装置作動中は装置内に入らないでください


作動中に装置内に入ると、挟まれたりするなど人の命にかかわる重大な事故につながるおそれがあります。

また、装置内に人がいるときは操作しないでください。操作する以外の方は装置から離れさせ、近づいた場合は即時停止させてください。

! 入出庫以外は防護チェーンをかける
ゲート式の場合はゲートを閉じる

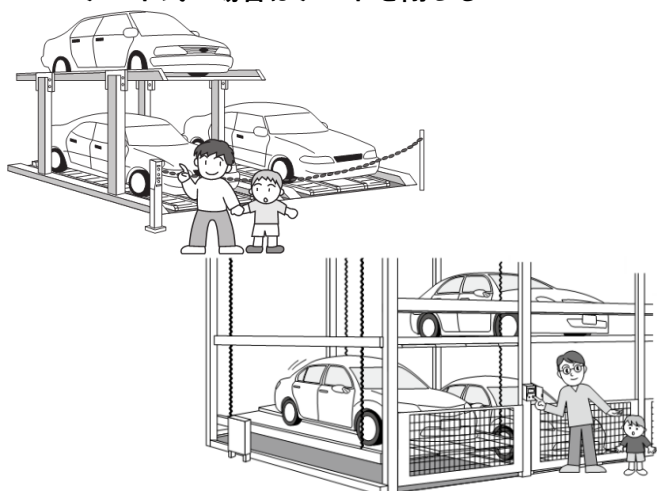

! 装置内に人がいるときは操作禁止

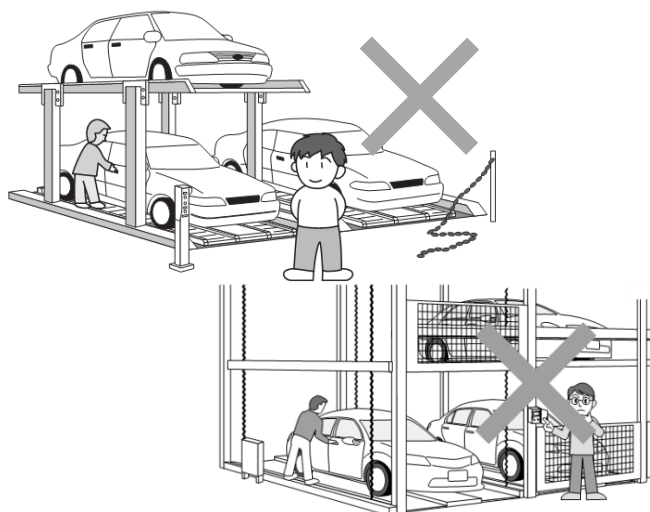

装置が完全に停止するまで同乗者も含めて装置内に入らないでください

✓ 特に設置からの経年数により部品の劣化で、予期せぬ動作をする場合があります。
定期点検記録簿を確認いただき、定期的な保全（部品交換）をしてください。

駐車装置を操作前には目視にて安全確認をしていただき、作動中も操作盤から離れずに異常を感じた場合はすぐに『押しボタンから手をはなす』または『非常停止ボタンを押す』ことで装置を停止させてください。



みなさまの安全のため、取扱説明書を併せてご覧いただき、注意事項をお守りください。事故防止にご協力をお願いいたします。

駐車装置の保守点検・操作のお問合せ、故障等トラブル時のご連絡は

新明和パークテック お客様センター 0120-89-1097