


機械式駐車装置

安全にご利用のために


昇降横行式(TPJ/TPK/TPL/TPF/TPFB/TPB/TPV)

機械式駐車装置はご利用者様の安全に配慮し設計していますが、使用方法を誤ると重大な事故・故障につながる恐れがあります。ご利用者様へ特にご注意いただきたい内容をまとめているので、取扱説明書と併せてご確認ください。


- ① 操作盤に他の人の操作キーがついている時は、操作しないでください
- ② 駐車装置内及び車内に人がいないことを確認してから操作してください
- ③ 荷物の積み降ろしは装置外でしてください

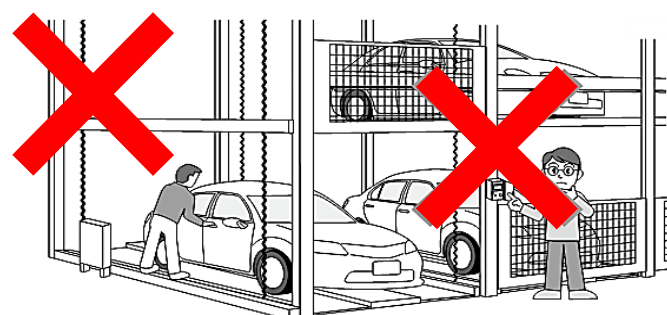


- ④ 装置動作中に装置内へ入らないでください

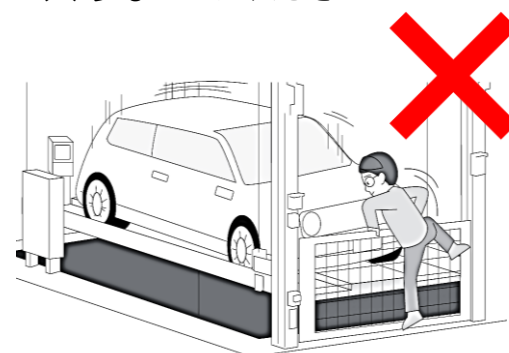


- ⑤ 同乗者は装置の外で車の乗り降りをさせてください
- ⑥ 子供と一緒に装置に入る場合は、行動を共にしてください

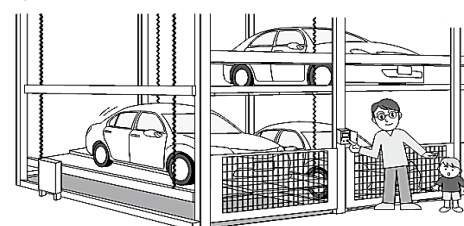


- ⑦ 後輪を車止めに軽く当てて停車してください
- ⑧ 入出庫の際はゆっくりした速度で運転してください

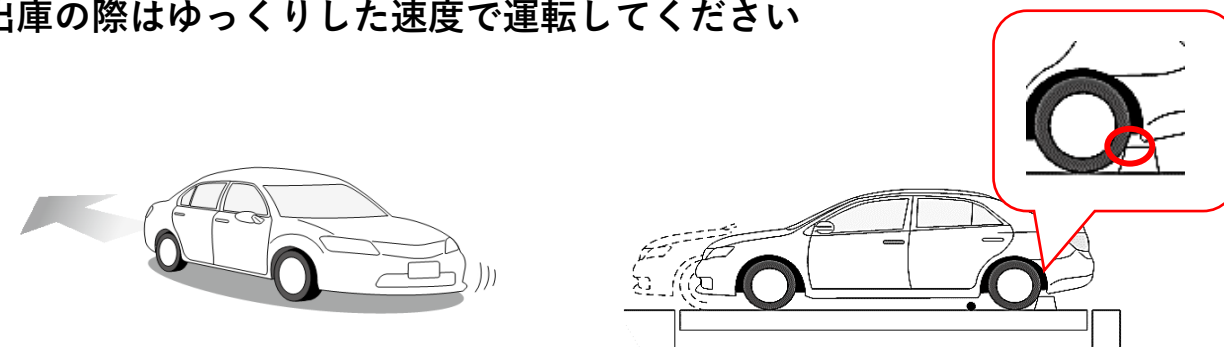

- ⑨ 入出庫時、アンテナ・ドアミラーは格納してください

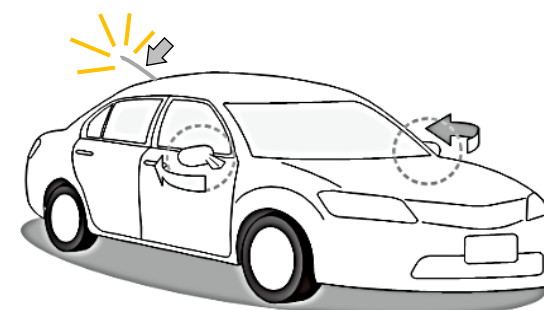


- ⑩ 入庫時、パレットの中央に駐車してください

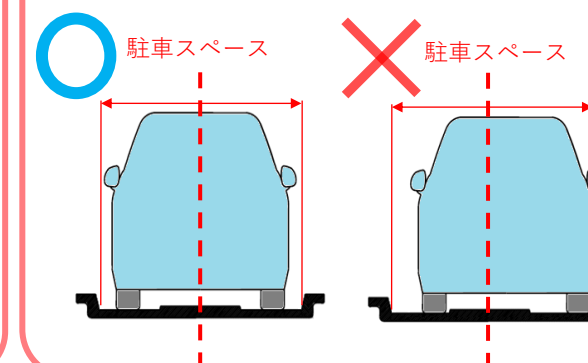


- ⑪ 装置内では頭上・足元に注意してください



- ⑫ 入庫間違い（誤入庫）に注意してください

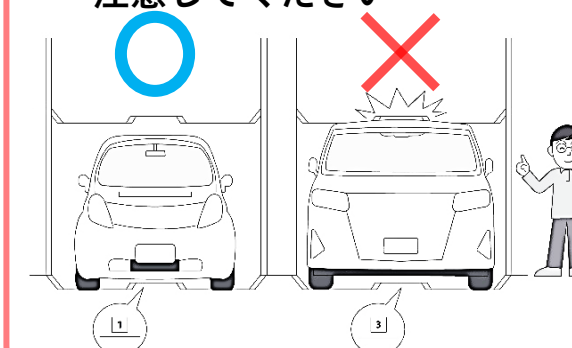

- ⑬ 異常が発生したらすぐに非常停止ボタンを押してください

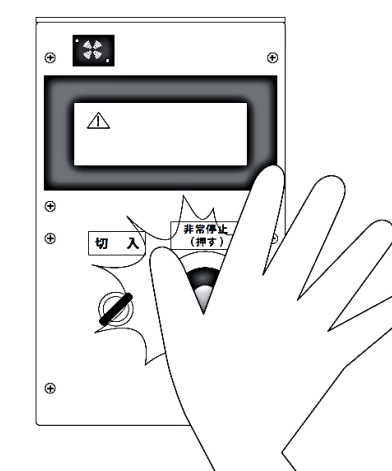

駐車装置のお問合せ、故障等トラブル時のご連絡は

お客様センター **0120-89-1097**