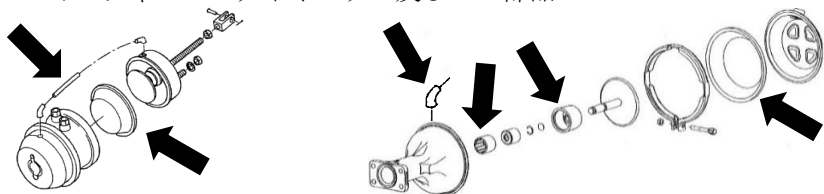
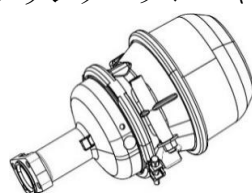
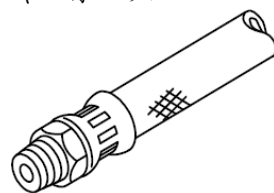
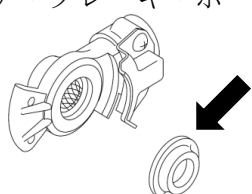
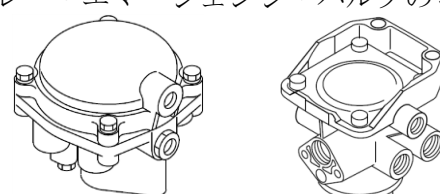
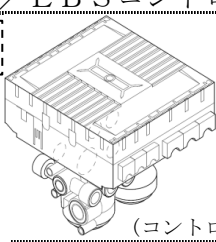
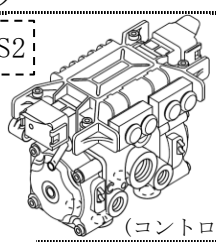
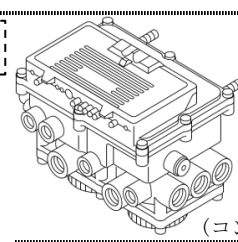
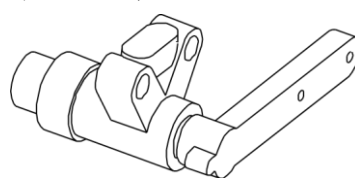
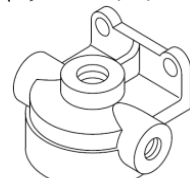
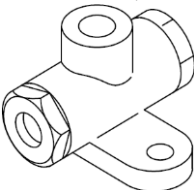
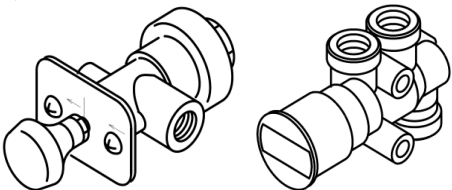
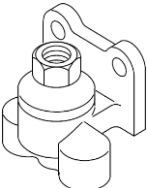
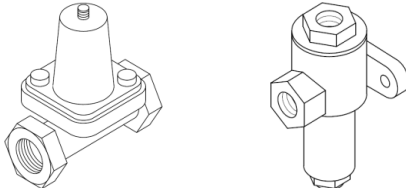

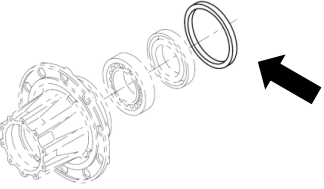
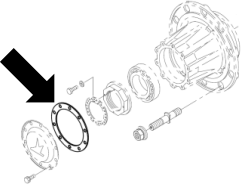
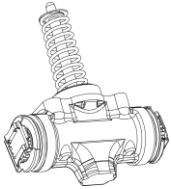
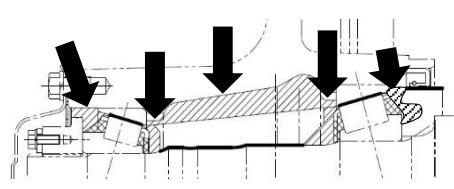
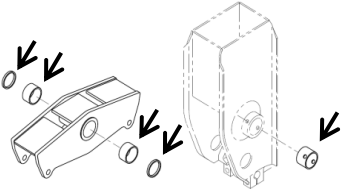
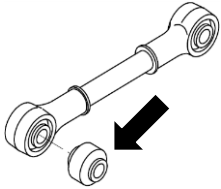
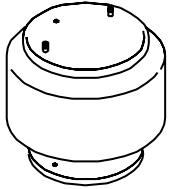
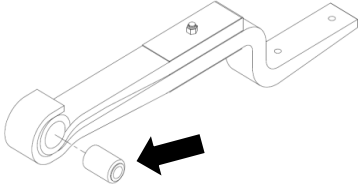
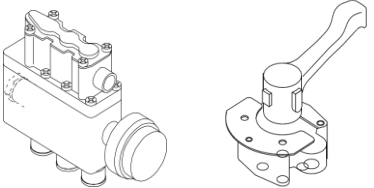
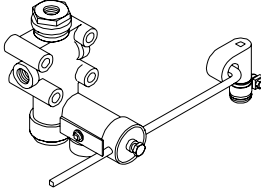


定期交換部品のご案内

定期交換部品とは、弊社がトレーラの安全を確保する上から、走行や時間の経過に伴った摩耗・劣化する部品の内、通常の点検ではその摩耗・劣化度合いが判定困難なものや、その後の保安を確保し得る期間が予測しにくい物を対象としたものです。車両の機能・性能を確保し、安全にご使用いただくため、下記部品は定期的に交換を実施して下さい。

制動装置	ブレーキ・チャンバのダイヤフラム及びゴム部品		2年毎	
				
	スプリング・ブレーキ・チャンバ	3年毎 (Ass'y交換)	ブレーキ・ホース	2年毎
				
	エア・ブレーキ・ホース・カップリングのシール	1年毎	リレー・エマージェンシ・バルブのゴム部品	1年毎
				
	ブレーキ用機器のゴム部品及びパッキン類	1年毎	オートマチック・スラック・アジャスタ	3年毎 [シビア・コンディション車のみ]
				
	ABS/EBSコントロール・バルブ			5年毎
	EBS-E  (コントローラと一体) VCS2  (コントローラと一体) KB4TA  (コントローラと一体)			
ハイト・センサ	5年毎 [取付車のみ]	クイック・リリース・バルブ	5年毎 [取付車のみ]	
				

制動装置	ダブル・チェック・バルブ  5年毎 [取付車のみ]	駐車ブレーキ・バルブ (パーキング・ブレーキ・バルブ)  5年毎 [取付車のみ]
	プレッシュ・コントロール・バルブ  5年毎 [取付車のみ]	プロテクション・バルブ  5年毎 [取付車のみ]
	ブレーキ・シューのリターン・スプリング  1年毎	テスト・コネクション  5年毎 [取付車のみ]
	ホイール・ハブ・ベアリングのオイル・シール  1年毎	ハブ・キャップ・パッキン (ハブ・キャップ・シール)  1年毎
走行装置	エキスパンダ  3年毎	ホイール・ハブ・ベアリングのグリース  1年毎
	イコライザ・ボス部のオイル・シール及びメタル・ブッシュ  2年毎 [リーフ・サスペンション車のみ]	ラジアス・ロッド両端部のゴム・ブッシュ  2年毎 [リーフ・サスペンション車のみ]
緩衝装置	エア・スプリング  3年毎 [エア・サスペンション車のみ]	トレーリング・アームのゴム・ブッシュ  2年毎 [エア・サスペンション車のみ]
	ハイト・コントロール・バルブ  5年毎 [取付車のみ]	レベリング・バルブ  3年毎 [エア・サスペンション車のみ]

ウォーキング・ビーム・サスペンション車のゴム及びメタル・ブッシュ		2年毎 [ウォーキング・ビーム・サスペンション車のみ]
緩衝装置	(SB型4軸タイプ)	(SB型2軸タイプ)
	(SLT型2軸タイプ)	ショック・アブソーバ
		3年毎 [取付車のみ]
アンチ・ジャック・ナイフ装置のブレーキ液		1年毎
車軸自動昇降装置	リフト・アクスル・コントロール・バルブ	5年毎 [取付車のみ]
	エア・ホース	2年毎 [取付車のみ]
	エア・スプリング(ペローズ)	3年毎 [取付車のみ]
	チャージング・バルブ	5年毎 [取付車のみ]
	レギュレータ(リミッティング・バルブ)	5年毎 [取付車のみ]
	クイック・リリース・バルブ	5年毎 [取付車のみ]