

機械式駐車装置の “安全なご使用”について

お客様の安全で快適なカーライフのために、機械式駐車装置の“安全なご使用”について次のとおりご案内申し上げます。


機械式駐車装置のせり上り式ゲートにおいて人身事故が発生しております。類似事故の未然防止のため公益社団法人 立体駐車場工業会より所有者様、管理者様に安全なご使用を周知するよう要請がありましたのでご案内させていただきます。

〈事故事例〉

- ①せり上がり式ゲートにボールが挟まって斜めになった。ボールを取除いたがゲートが下がらなかったため、足で踏みつけたところゲートが落下し、膝より下が巻き込まれ負傷した。
 - ②せり上がり式ゲートのチェーンが凍結により固着し、ゲートが斜めになった。直そうとゲート前面の網に指を入れて持上げたところゲートが落下し指を負傷した。
- ※その他、ゲートが収納しない（下降し切らない）うちに入庫車両のタイヤで踏みつけることで変形し、これが原因でゲートが斜めになる場合があります。

〈お願い〉

- ・ゲートが斜めになる等の異常時は、**ゲートに手を触れず**弊社お客様センタにお電話ください。
- ・入出庫の際は、**必ずゲートが完全に収納されたことを確認**してください。

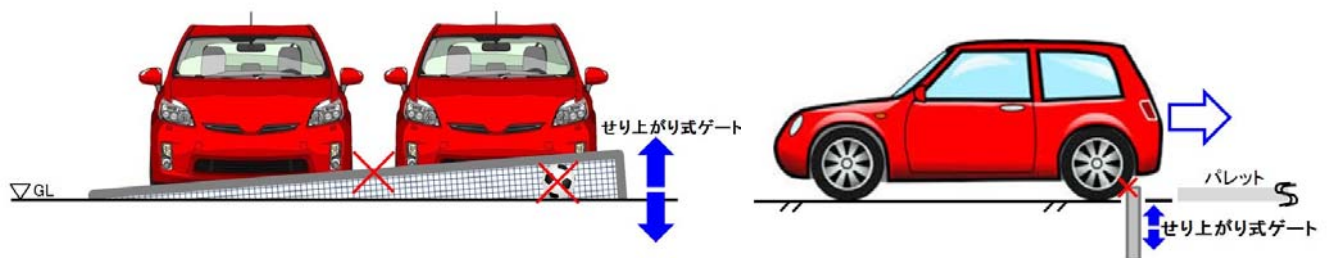

このShinMaywaパーキングシステムガイドは、駐車場を安全・快適にご利用いただくために、これまでの経験ノウハウを含めた保守・取扱い管理及び万一のトラブル対応、さらにはリニューアルのご案内をいたします。

駐車場については、どんなことでも当社にご相談ください。

ご意見、ご質問については、弊社お客様センタにお問合せください。

●お客様センタ電話番号
0120-4951-24